

Série FO

Écran LED publicitaire extérieur



Matériau en aluminium moulé sous pression

Léger et mince :

- Plus, fin que les modèles traditionnels, pour une intégration optimale dans votre environnement
- Poids plume pour une installation facile.

Robuste et résistant :

- Contribu à une ambiance professionnel et élégante
- Conçu pour durer et vous accompagner pendant de longue années



320mm

960mm




OFF



ON

Conception avec
câble protéger

Câbles en silicone haute densité, résistance aux hautes et basses températures et excellente isolation électrique ;
Protégez les câbles des dommages causés par les animaux, réduisez la possibilité d'entretien.

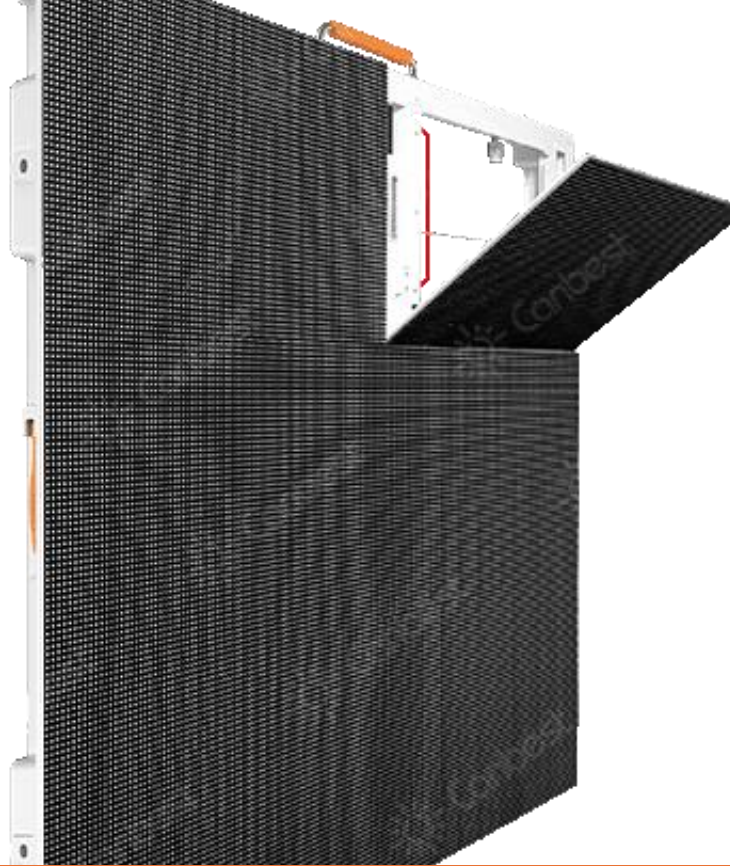

Conception sans câble

Diminuer la possibilité de défaillance causée par les câbles, rend également l'ensemble de l'écran bien rangé et élégant

Spécification



Modèle	FO4 (P4.4)	FO5 (P5.7)	FO6 (P6.67)	FO10 (P10)
Pixel Pitch (mm)	4.4mm	5.7mm	6.67mm	10mm
Luminosité (nits)	6500-9000cd/m ²	6500-9000cd/m ²	6500-9000cd/m ²	6500-9000cd/m ²
Taux de rafraîchissement (hz)	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
Taille de l'armoire (mm)	960*960*92	960*960*92	960*960*92	960*960*92
Poids de l'armoire (kg)	24.5 Kg/panel	24.5 Kg/panel	24.5 Kg/panel	24.5 Kg/panel
Matériau de l'armoire	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression
Consommation d'énergie (Max/Moyenne) avec m ²	550/220	550/220	550/220	550/220
Résolution de l'armoire Pixels	218*218	168*169	144*144	96*96
Densité de pixels Pixels(m ²)	51652	30778	22477	10000
Type d'entretien	Avant et arrière			

Remarque : Pour plus de matériaux de produit, veuillez nous contacter directement.